


# LAS MEDIDAS DE INSTALACIÓN : CANCELA EASY BATIENTE DORIA

EL ANCHO ENTRE PILARES (= CANCELA + JUEGOS)...

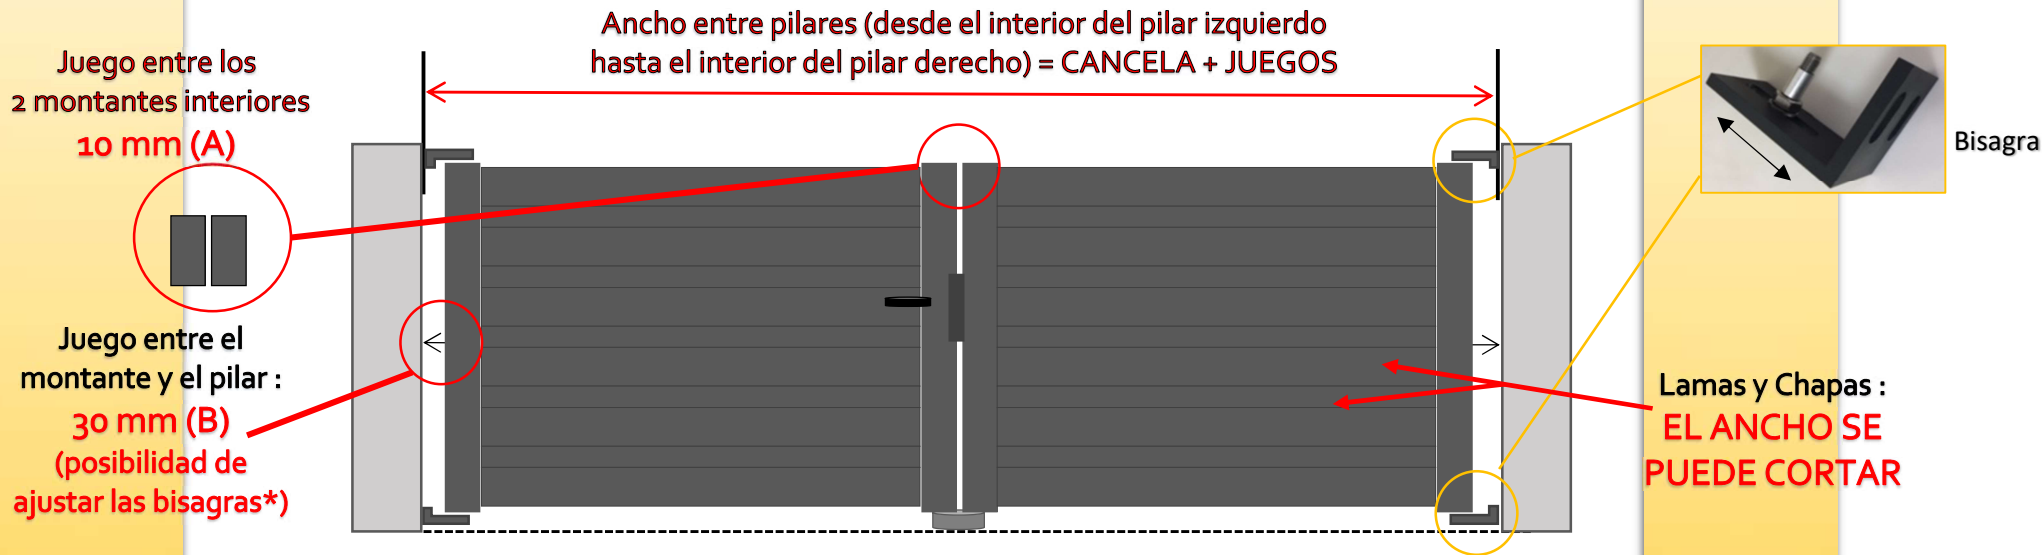

**JUEGO ENTRE LOS 2 MONTANTES INTERIORES (A)+JUEGO ENTRE EL MONTANTE Y EL PILAR (B) X 2+ANCHO 1 HOJA (C) X 2 = ANCHO ENTRE PILARES**

10 mm (A)	+	30 mm X 2 (B)	+	1465 mm X 2 (C)	= 3000 mm
10 mm (A)	+	30 mm X 2 (B)	+	1715 mm X 2 (C)	= 3500 mm
10 mm (A)	+	30 mm X 2 (B)	+	1965 mm X 2 (C)	= 4000 mm
10 mm (A)	+	30 mm X 2 (B)	+	2215 mm X 2 (C)	= 4500 mm

**\*IMPORTANTE :** EL AJUSTE DE LAS BISAGRAS PERMITE REDUCIR EL JUEGO ENTRE EL MONTANTE Y EL PILAR HASTA 20 MM EN LUGAR DE 30 MM O AUMENTARLO HASTA 50 MM MÁXIMO EN LUGAR DE 30 MM.

Así se puede instalar la cancela EASY BATIENTE si el espacio disponible entre pilares es :

- entre 2980 y 3040 mm para un ancho pedido de 3000 mm
- entre 3480 y 3540 mm para un ancho pedido de 3500 mm
- entre 3980 y 4040 mm para un ancho pedido de 4000 mm
- entre 4480 y 4540 mm para un ancho pedido de 4500 mm