


LAS MEDIDAS DE INSTALACIÓN : CANCELA EASY BATIENTE JAVA

EL ANCHO ENTRE PILARES (= CANCELA + JUEGOS)...

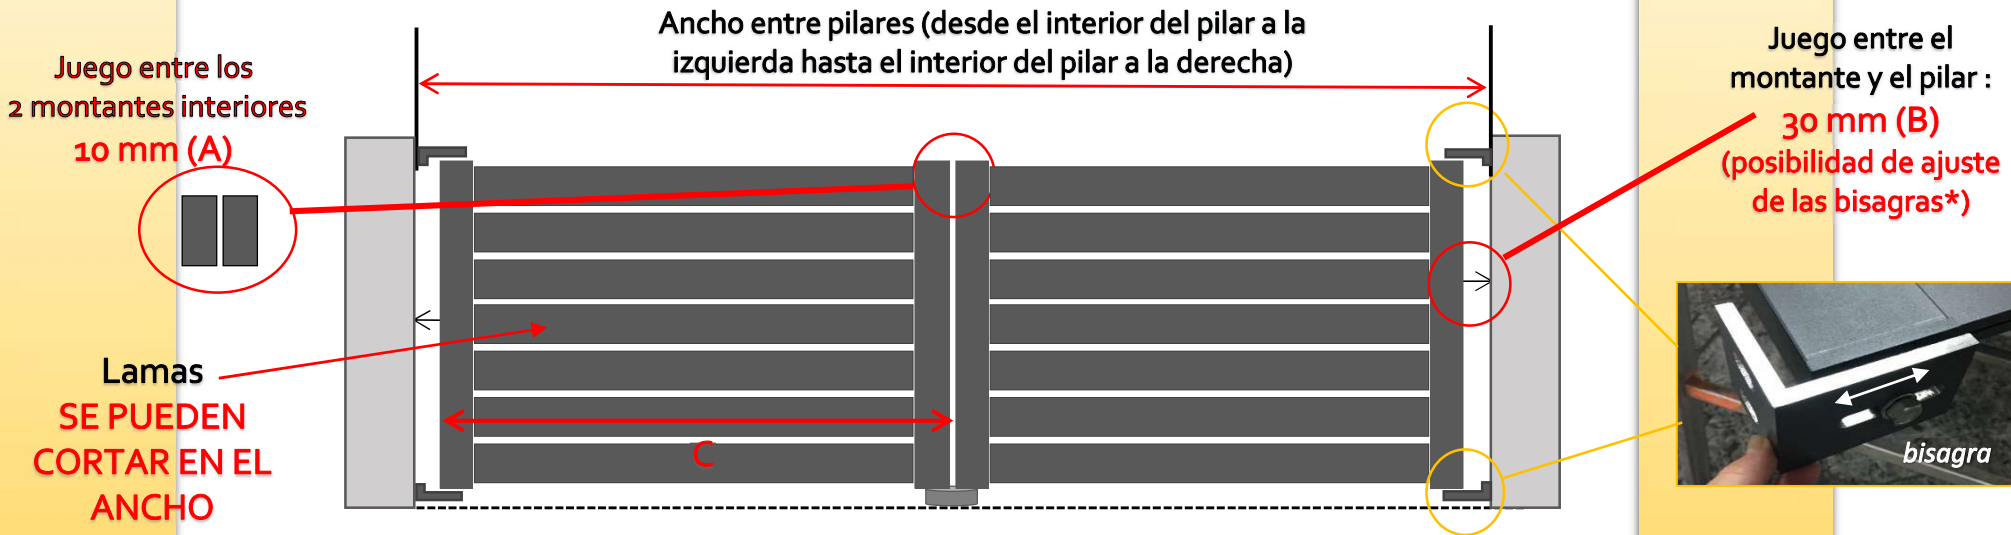

JUEGO ENTRE LEO 2 MONTANTES INTERIORES (A)+JUEGO ENTRE EL MONTANTE Y EL PILAR (B) X 2+ANCHO 1 BATIENTE (C) X 2 = ANCHO ENTRE PILARES

10 mm (A)	+	30 mm X 2 (B)	+	1465 mm X 2 (C)	= 3000 mm
10 mm (A)	+	30 mm X 2 (B)	+	1715 mm X 2 (C)	= 3500 mm
10 mm (A)	+	30 mm X 2 (B)	+	1965 mm X 2 (C)	= 4000 mm
10 mm (A)	+	30 mm X 2 (B)	+	2215 mm X 2 (C)	= 4500 mm

***IMPORTANTE :** EL AJUSTE DE LAS BISAGRAS PERMITE REDUCIR EL JUEGO ENTRE EL MONTANTE Y EL PILAR (20 MM EN LUGAR DE 30 MM) O AUMENTARLO (HASTA 50 MM MÁXIMO EN LUGAR DE 30 MM).

Así se puede instalar la cancela EASY ABATIBLE si el espacio disponible entre pilares es :

- entre 2980 y 3040 mm para un ancho de 3000 mm
- entre 3480 y 3540 mm para un ancho de 3500 mm
- entre 3980 y 4040 mm para un ancho de 4000 mm
- entre 4480 y 4540 mm para un ancho de 4500 mm