

# LAS MEDIDAS DE INSTALACIÓN : CANCELAS EASY CORREDERA FARO

LA ALTURA POR DEBAJO DE LA CUBIERTA DEL PILAR 1100, 1350, 1600 o 1850 mm

**IMPORTANTE  
NO ES LA ALTURA DE LA CANCELAS**

**LAMAS RECORTABLES EN LA  
ALTURA**


Espacio ocupado por  
la guía superior  
**30 mm aprox.**

Guía con rodillos

1 cm aprox

Travesaño superior

Altura mínima  
de los pilares  
(del suelo hasta  
el tope del pilar)

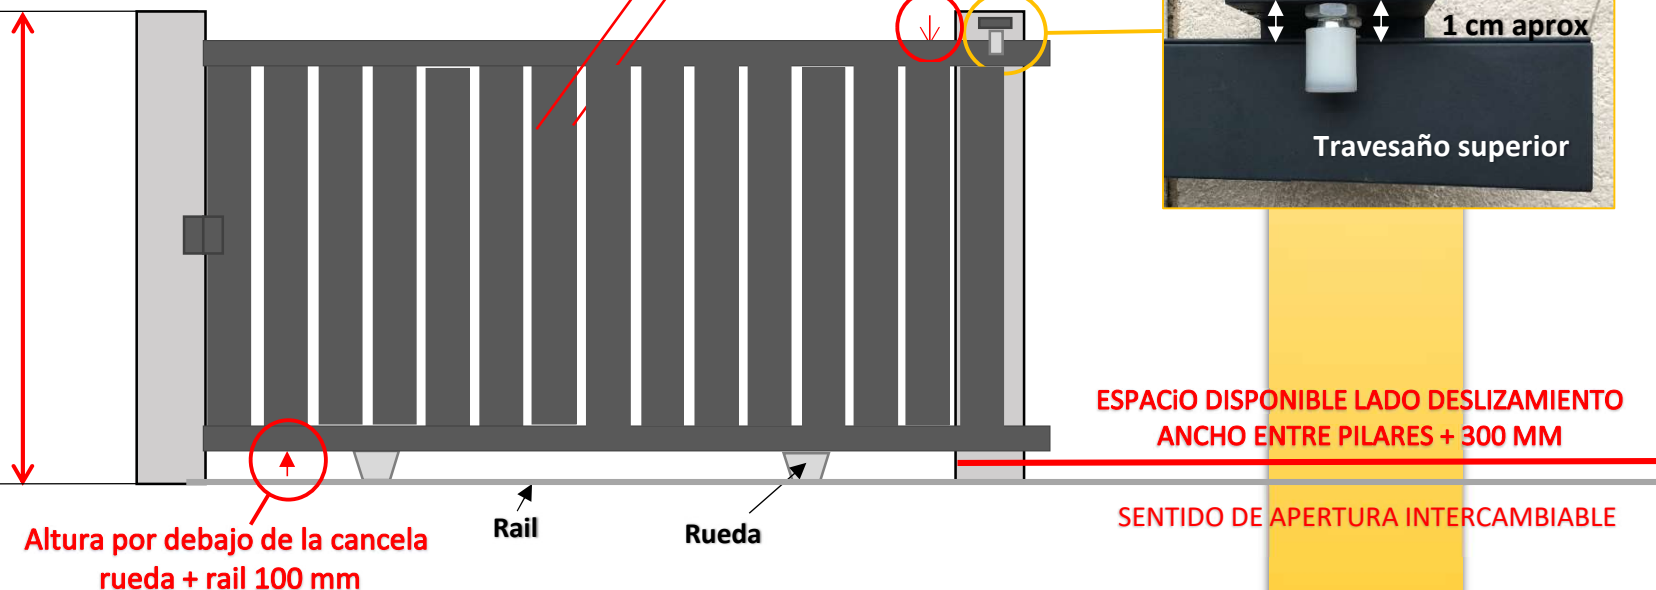

Altura por debajo de la cancela  
rueda + raíl 100 mm

Raíl

Rueda

ESPACIO DISPONIBLE LADO DESLIZAMIENTO  
ANCHO ENTRE PILARES + 300 mm

SENTIDO DE APERTURA INTERCAMBIABLE

La altura indicada en el pedido corresponde a

**LA ALTURA MÍNIMA NECESARIA ENTRE PILARES : 1100, 1350, 1600 Y 1850 mm**

(del suelo hasta el tope del pilar). **No es la altura de la cancela.**

Los pilares deben medir como mínimo 1100, 1350, 1600 et 1850 mm para instalar una cancela EASY CORREDERA FARO.

**CON LAS LAMAS Y LAS CHAPAS RECORTABLES, SE PUEDE REALIZAR UNA CANCELAS A MEDIDA SI NO DISPONE DE LA ALTURA EXACTA.**

Fotos no  
contractuales