


# LES CÔTES DE VOTRE INSTALLATION : PORTAIL EASY COULISSANT FARO

LA LARGEUR ENTRE PILIERS ...

**ATTENTION CE N'EST PAS LA  
LARGEUR DU PORTAIL**



Butée de réception et  
butée de centrage  
côté fermeture du portail

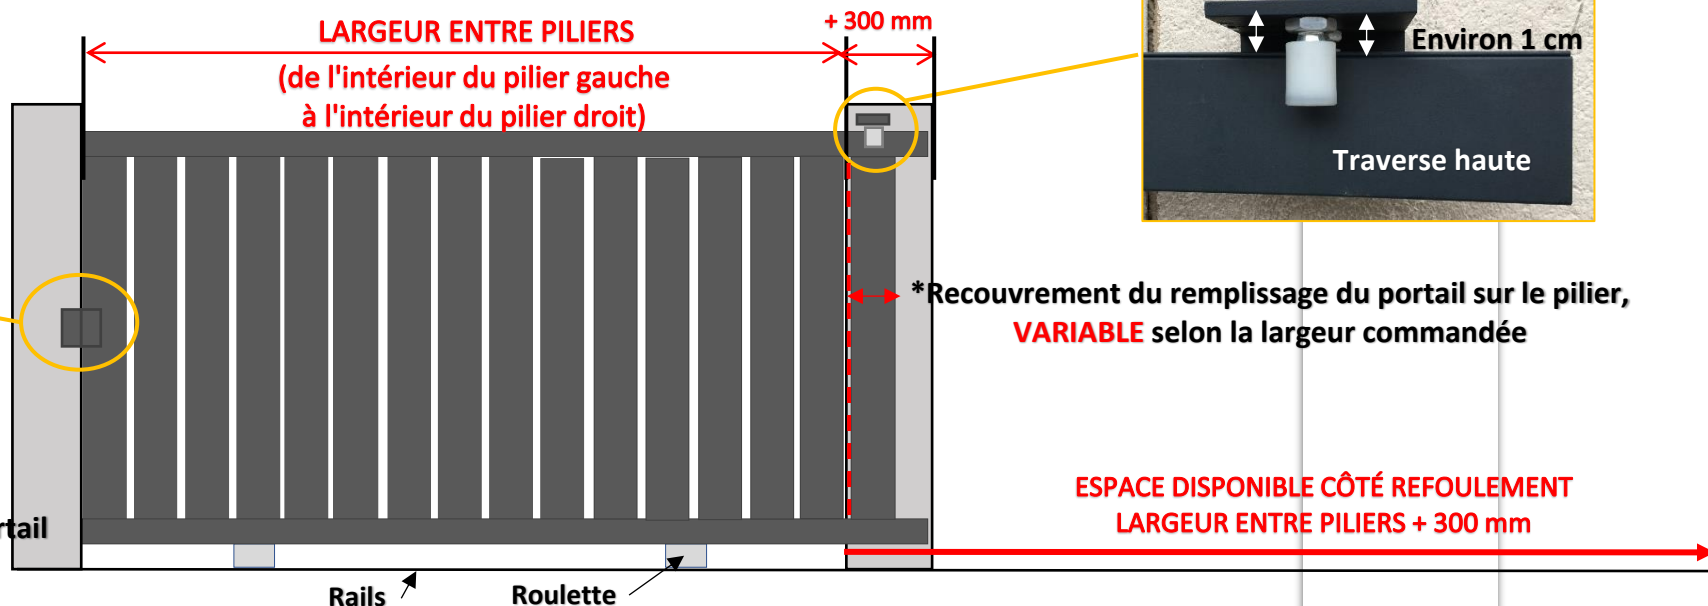

**\*LARGEUR DU REMPLISSAGE DU PORTAIL (DE LA 1ÈRE A LA DERNIÈRE LAME) ET RECOUVREMENT SUR LE PILIER CÔTÉ REFOULEMENT**

- 3150 mm pour une largeur entre piliers de 3000 mm et recouvrement de 150 mm sur le pilier
- 3546 mm pour une largeur entre piliers de 3500 mm et recouvrement de 46 mm sur le pilier
- 4140 mm pour une largeur entre piliers de 4000 mm et recouvrement de 140 mm sur le pilier
- 4536 mm pour une largeur entre piliers de 4500 mm et recouvrement de 36 mm sur le pilier

**IMPORTANT : LA LARGEUR INDIQUÉE POUR LA COMMANDE DE VOTRE PORTAIL CORRESPOND À LA LARGEUR ENTRE LES PILIERS :  
3000, 3500, 4000 OU 4500 MM. Ce n'est pas la largeur du portail.**

Vous devez avoir **3000, 3500, 4000 ou 4500 mm** d'espace disponible **ENTRE LES PILIERS** pour installer un portail EASY COULISSANT FARO Sungates.

**L'ESPACE DISPONIBLE NÉCESSAIRE CÔTÉ REFOULEMENT EST ÉGAL À LA LARGEUR ENTRE PILIERS + 300 MM SOIT 3300, 3800, 4300 OU 4800 MM.**



